



06-6800-FUS-N_rev01





Certificado de Garantía

MODELO:		N° de SERIE:	
	(completer al memente de la vente)	(completes al mamonto de la venta)	

INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. Garantiza al comprador de este artefacto el normal funcionamiento del mismo por el término de un año a partir de la fecha de adquisición, y se compromete a reparar el mismo cuando falle en condiciones normales de uso o presente cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, dentro del mencionado período y bajo las condiciones que se detallan a continuación:

- 1. Este certificado de garantía es válido únicamente para la República Argentina.
- 1.1 El comprador y los sucesivos poseedores del aparato son los beneficiarios de este certificado de garantía en el plazo considerado por el mismo.
- 1.2 En caso de traslado del aparato a la fábrica o taller habilitado, el responsable de este certificado de garantía se hará cargo del transporte y de los gastos de flete y seguro.
- 2. Serán causas de anulación de este certificado de garantía:
 - 2.1 Uso inadecuado del aparato y modelo adquirido o uso ajeno al doméstico.
- 2.2 Fluctuaciones en el voltaje o ciclaje, voltajes fuera de norma, cortocircuitos, rayos o cualquier variación de energía que exija el funcionamiento del aparato en condiciones anormales.
- 2.3 Instalación, reparación o intentos de reparación o instalación que no se ajusten a las indicaciones señaladas por el Manual de Instrucciones adjunto o realizadas por terceros no autorizados por la Empresa o por personas no idóneas.
- 2.4 Falta de mantenimiento según las recomendaciones del Manual de Instrucciones adjunto.
- 3. El certificado de garantía carecerá de valor si se observase lo siguiente:
 - 3.1 Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura fiscal.
 - 3.2 Falta de factura fiscal original.
 - 3.3 Falta de fecha en la factura.
- 4. En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al servicio técnico indicado más abaio, o al más cercano según la nómina que se adjunta a este certificado de garantía.
- 5. No están cubiertos por este certificado de garantía los siguientes casos:
 - 5.1 Los daños ocasionados en el exterior del gabinete
- 5.2 Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados, con excepción de los ocurridos con ocasión de lo expuesto en el punto 1.2.
- 5.3 Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
 - 5.4 El desgaste natural de las piezas del aparato por el uso.
- 6. INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.
- 7. INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
- 8. En caso de falla, INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor de 60 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual de reparación o reposición, según el caso, no supera los 20 días.
- 9. Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de vigencia del presente certificado de garantía, que no responda a falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de la Empresa ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 13 de la Ley 24.240 reformada por la Ley 24.999.
- 11. La marca IRAM de Seguridad solo se refiere a las condiciones de seguridad indicadas en las Normas IRAM 2092-l o CEI IEC 335-2-31 y no a las de funcionamiento y/o rendimiento.
- 12. La marca IRAM de Seguridad solo es válida para el producto nuevo.
- 13. La marca IRAM de Seguridad cubre la seguridad en las condiciones de uso establecidas en el Manual de Instrucciones.
- 14. La marca IRAM de Seguridad no cubre eventuales accidentes por defectos de la instalación del aparato o de las instalaciones del edificio.

EL CERTIFICADO DE GARANTÍA TIENE UN AÑO DE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DEL APARATO.

Identificación del fabricante: INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. - C.U.I.T. 30-60432043-3 Domicilio comercial: Suipacha 1029 1º piso C1008AAU C.A.B.A. / Tel: (54 11) 4311-7655 Domicilio legal: Calle 109 e/ 1 y 3 Pque. Ind. Norte - San Luis

Identificación del vendedor:	
Lugar y Fecha de venta al consumidor:	

Las reparaciones de equipos en garantía serán sin cargo alguno en los Centros de Servicio Autorizados Spar (Consultar listado de service).

IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR SU EQUIPO, LEA Y RESPETE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. REQUIERA LOS SERVICIOS DE PERSONAL IDONEO PARA LA INSTALACIÓN.

Indice

Consejos y sugerencias	2
Dimensiones	3
Características y Componentes	3
Instalación	4
Montaje	5
Conexión Aspirante y Filtrante	5
Conexión Eléctrica	6
Apertura del Panel	6
Comandos	6
Mantenimiento	6
Filtros	7
Iluminación	7
Garantía	8

Estimado Cliente.

Le agradecemos haber elegido una campana ,marca de prestigio, sinónimo de calidad y seguridad. Por la selección cuidada de materiales y procesos de fabricación, la empresa le garantiza calidad en el aire de su cocina y preservación de la vida en el medio ambiente.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Instalación

- El fabricante no asume responsabilidad debida a los daños provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
- La distancia mínima de seguridad entre la placa de cocción y la campana debe ser de 450mm.
- Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana.
- Para los aparatos Clase I asegurarse de que la instalación eléctrica doméstica posea una toma de tierra eficaz
- Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 100mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
- No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- En el caso que en la cocina se utilice de manera silmultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas), debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire. Un uso propio y sin riesgos se obtiene cuando la depresión máxima del local no supera los 0,04 mBar.
- En el caso se dañe el cable de alimentación, éste debe ser sustituido por el servicio de asistencia técnica, para prevenir cualquier riesgo.







Uso

- La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico, para eliminar los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecuada.
- No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana esté funcionando.
- Regular siempre las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las ollas.
- Controlar las freídoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
- No flambear bajo la campana extractora.
- Este aparato no tiene que ser utilizado por personas (niños incluídos) con capacidades psíquicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas sin experiencia y conocimientos en la materia, a menos que no lo hagan bajo el control, o instruídos, por personas responsables de su seguridad.
- Controlar que los niños no jueguen con el aparato.

MANTENIMIENTO

Filtros antigrasa

LIMPIEZA DEL FILTRO ANTIGRASA METÁLICO

- Se pueden lavar en el lavavajillas y requieren un lavado cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.
- Quitar los filtros uno por vez, operando en los enganches correspondientes.
- Lavar el filtro evitando que se doblen y dejarlo secar antes de volverlo a montar.
- Montar el filtro prestando atención en mantener la manilla hacia la parte visible exterior...



Filtro antiolor (Versión filtrante) SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

- No se puede lavar ni regenerar, se debe cambiar cada 6 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.
- Quitar el filtro antigrasa metálico.
- Quitar el filtro antiolor de carbón activo saturado, girandolo sobre el lateral del difusor hasta separarlo del mismo.
- Montar el nuevo filtro ejerciendo el mismo movimiento hasta encastrarlo en el difusor.
- · Montar nuevamente el filtro antigrasa.



lluminación_,

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS


Lámparas halógenas de 20 W

- Quitar la pieza metálica, a presión, que sujeta el cristal haciendo leva bajo el anillo, sujetándolo con una mano.
- Sacar la lámpara halógena del zócalo.
- Substituirlo por uno nuevo de características idénticas, teniendo cuidado de colocar correctamente los dos pernos en el casquillo.
- Volver a colocar la pieza metálica a presión.



INSTALACIÓN

Taladrado pared y fijación de las placas de sujeción

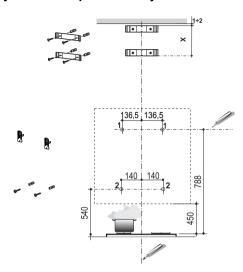

Trazar en la pared:

- Una línea Vertical hasta el techo o al límite superior, al centro de la zona prevista para montaje de la campana;
- Una línea Horizontal a 788 mm (mínimo) sobre el Plano de Cocción.
- Marcar un punto (1) sobre la línea horizontal a 136.5 mm a la derecha de la línea vertical de referencia.
- Repetir esta operación por la parte opuesta, verificando su nivelación.
- Marcar como se indica, un punto de referencia (2) a 140 mm desde la línea vertical de referencia, y 540 mm sobre el plano de cocción.
- Repetir esta operación por la parte opuesta, verificando su nivelación.
- Perforar ø 8 mm los puntos (1) marcados.
- Perforar ø 8 mm los puntos (2) marcados.
- Introducir los tacos y soportes en los orificios (1) y atornillar.

Para instalación de chimenea decorativa:

- Apoyar como se indica la brida a 1-2 mm del techo o del límite superior, alineando su centro (muescas) en la línea vertical de referencia.
- Marcar los centros de los orificios de la brida.
- Apoyar como se indica la brida a X mm debajo de la primera brida (X= altura chimenea superior en dotación), alineando su centro (muescas) en la línea vertical de referencia.
- Marcar los centros de los orificios de la brida.
- Perforar ø 8 mm los puntos marcados.
- Introducir los tacos en los orificios.
- Fijar las bridas utilizando los 2 tornillos (4,2 x 44,4) en dotación.

Montaje Cuerpo Campana

- Abrir la puerta (ver sección del Panel de Apertura)
- Quitar los Filtros antigrasa operando en las manijas específicas.
- Enganchar el cuerpo de la campana a los 2 soportes.
- Atornillar el tornillo de seguridad.
- Cerrar la puerta.




Conexiones

SALIDA DEL AIRE VERSIÓN ASPIRANTE


Para la instalación de la versión aspirante, conectar la campana al tubo de salida mediante un tubo rígido o flexible de ø150 o 100 mm. a discreción del instalador.


- Para la conexión con el tubo de ø100 mm, introducir la brida de reducción 9 en la salida del cuerpo de la campana.
- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas. Este material no se proporciona.

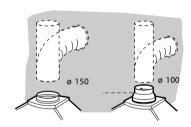

SALIDA DEL AIRE VERSIÓN FILTRANTE (opcional)

- Atornillar la cubierta filtrante en la salida de aire, utilizando los cuatro tornillos (2,9 x 12,5).
- Fijar la rejilla direccionada en la salida del aire reciclado con 2 tornillos (2,9 x 12,5 cabeza frezada) en dotación.
- Abrir las puertas/la puerta (ver párrafo apertura paneles).
- Quitar los filtros antigrasa operando en las manijas específicas.
- Colocar los filtros antiolor de carbono activo.







CONEXIÓN ELÉCTRICA


- Conectar la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar con apertura de los contactos de 3 mm como mínimo.
- Quitar los Filtros antigrasa y asegurase de que el conector del cable de la campana esté colocado correctamente en el enchufe de alimentación.

APERTURA PANEL

- Abrir el panel tirándolo.
- El panel se bloqueará en cualquier posición que se coloque.
- Limpiarlo externamente con un paño húmedo y detergente líquido neutro.
- Limpiarlo también internamente utilizando un paño húmedo y detergente neutro; no utilizar paños o esponjas mojadas, ni chorros de aqua, no utilizar sustancias abrasivas.



USO



		-		_	
Tahl	ero	dρ	ma	ทศ	ns

TECLA	LED	FUNCIONES
T1 Velocidad	Encendido	Enciende el motor a la primera velocidad. Apaga el motor
T2 Velocidad T3 Velocidad	Encendido Fijo	Enciende el motor a la segunda velocidad Presionada brevemente enciende el motor a la tercera velocidad.

Enciende y apaga la instalación de iluminación.

Atención : La tecla T1 apaga el motor pasando siempre por la primera velocidad.

MANTENIMIENTO


L Luz


- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red eléctrica o apagar el interruptor general.
- Efectuar un mantenimiento periódico, según los intervalos de tiempo aconsejados (riesgo de incendio).
- Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar un paño húmedo y detergente líquido neutro.

6

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones

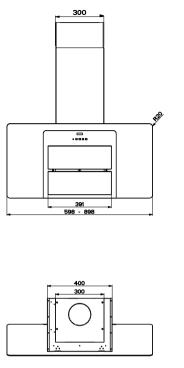

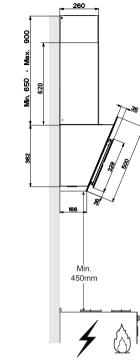

Componentes

Ref. Cant. Componentes del Producto

- Cuerpo Campana dotado con: mandos, luz, grupo de ventilación, filtros
- 1 Chimenea telescópica formada por:
- 2.1 1 Chimenea superior
- 2.2 1 Chimenea inferior
- 3 1 Brida de reducción ø 150-100 mm

Ref. Cant. Componentes de Instalación

- 4 8 Tarugos
- a 8 Tornillos 4,2 x 44,4
- 5b 6 Tornillos 2.9 x 12.5
- 6.a 2 Soportes de colgar
- 16.b 2 Soportes para sujeción de chimenea

Cant. Documentación

1 Manual de instrucciones

Ref. Cant. Componentes de Instalación filtrante (opcional)

- 1 Rejilla salida filtrante
- 8 1 Tapa filtrante
- 9a 4 Tornillos 2,9 x 12,5
- b 2 Tornillos cabeza frezada 2,9 x 12,5
 - 2 Filtros de carbón activado

